

# Руководство пользователя к регистратору

## **ZODIKAM** **ZDK KG 894**



Зодиак беспроводные решения

2019

## 1. Внешний вид камеры



### Дисплей



Сенсорный дисплей 2,45 дюйма.

## 2. Управление камерой

### 1. Смена режима съемки

Включите камеру, затем короткими нажатиями кнопки «Power» (Питание) переходите между настройками видео / фото / настройками функций.



Режим видео



Режим фото, значок появится в верхнем левом углу дисплея

### 2. Видеосъемка и установка режима видео

При переходе камеры в режим видео  в верхнем левом углу дисплея появится значок (нажмите клавишу «OK» для начала видеозаписи).

### 3. Основные технические характеристики камеры



Начнет мигать красный индикатор

Для остановки записи нажмите клавишу «», индикатор выключится.

В режиме видео кратковременно нажмите клавишу «Вниз»  чтобы войти в меню настроек видео.

Когда камера



включена, включите Wi-Fi, чтобы войти в меню настройки видеосъемки.



Значок появится в верхнем левом углу дисплея. Нажмите клавишу «OK», чтобы

#### 4. Включение Wi-Fi

- 1) Для загрузки приложения на смартфон отсканируйте QR-код либо выполните найдите программу Vericam в магазине приложений или в Google Play.
- 2) Нажмите кнопку PowerMode, чтобы включить камеру.
- 3) Убедитесь, что камера находится в одном из режимов съемки.
- 4) Еще раз нажмите кнопку «Меню» для входа в Wi-Fi или смахните пальцем по дисплею вниз, затем нажмите значок Wi-Fi, чтобы включить Wi-Fi.
- 5) В настройках Wi-Fi смартфона подключитесь к сети под названием «Action Cam».
- 6) Введите пароль 12345678.
- 7) Откройте приложение Wi-Fi экшн-камеры на смартфоне.

#### QR-КОД



QR-код для iOS



QR-код для ANDROID

### **3. Сопряжение камерой с пультом дистанционного управления.**

В настройках камеры включите функцию дистанционного управления.

Удерживайте одновременно кнопки видео и фото.

Когда синий индикатор погаснет, а красный индикатор перестанет мигать, это будет означать, что сопряжение пульта дистанционного управления с камерой выполнено.

### **4. Видеосъемка**

**Начать запись:** Переведите камеру в режим видео и нажмите на пульте серую клавишу, камера издаст звуковой сигнал, а индикатор камеры начнет мигать пока производится запись.

**Остановить запись:** Нажмите серую клавишу Video, Камера издаст один звуковой сигнал, а индикатор камеры перестанет мигать.

### **5. Фотосъемка**

Переведите камеру в режим Photo, Нажмите красную кнопку Photo, камера издаст звук затвора фотокамеры.

## 6. Пульт управления камерой


В пульте дистанционного управления используется литиевая батарейка мощностью 3В типа CR3032.

Вам потребуется маленькая ювелирная крестовая отвертка или крестовая насадка.

Выполнять работу следует на плоской горизонтальной поверхности, чтобы не потерять винты.

### Замена батарейки в пульте дистанционного управления:

1. Снимите ремешок.
2. Переверните пульт, чтобы видеть заднюю крышку.
3. Открутите 4 винта, расположенные по углам. Не выкручивайте их полностью, так будет легче поставить крышку на место и меньше шансов потерять винты.
4. Отложите крышку в сторону.
5. Вытяните батарейку горизонтально из держателя, в сторону, с помощью ногтя или кончика отвертки.
6. Вставьте новый аккумулятор.
7. Поставьте на место заднюю крышку.
8. Закрутите винты. Затягивайте, пока отвертка не повернется один раз. Нельзя перетягивать винты.
9. Проденьте ремешок через пульт.
10. Утилизируйте литиевую батарейку в соответствии с местным или государственным законодательством.

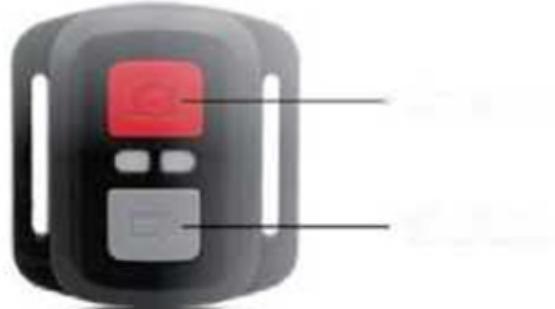

## Информация о гарантии

1. Покупатель своими силами и за свой счет осуществляет доставку оборудования для гарантийного обслуживания.
2. «Продавец» предоставил «Покупателю» полную информацию о производителе.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
  - 3.1. Покупателем допущено нарушение условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации изделия, в том числе вследствие воздействия низких и высоких температур, высокой влажности, запыленности, перепада напряжения в электросети и иных внешних факторов, наличия внутри изделия насекомых, или продуктов их жизнедеятельности;
  - 3.2. Действия третьих лиц и обстоятельств непреодолимой силы;
  - 3.3. У покупателя нет гарантийного талона, заполненного надлежащим образом, либо срок гарантийного ремонта истёк.
  - 3.4. Вскрытия, равно как и попытке вскрытия вне сервисного центра, перепрограммирование, загрузка контента;
  - 3.5. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем.
4. Претензий к внешнему виду и комплектности «Покупатель» не имеет, изделие полностью устраивает «Покупателя», в том числе по окраске, фасону, размерам и техническим характеристикам.
5. «Покупатель» ознакомлен с тем, что согласно Закону РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1 и Перечню непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222 от 06.02.2002.) технически сложные товары надлежащего качества НЕ ПОДЛЕЖАТ возврату или обмену, если не выявлены существенные недостатки в товаре, допущенные по вине производителя. В случае, если в течение двух недель с момента приобретения товара, обнаружились существенные недостатки Товара, «Покупатель» имеет право вернуть или обменять Товар на аналогичный Товар надлежащего качества при условии предъявления Заключения авторизованного Сервисного центра о наличии существенных недостатков товара, возникших по вине производителя.  
С Правилами обмена, возврата и гарантийного обслуживания товара ознакомлен и согласен. «Покупатель» подтверждает, что ему был передан ТОВАР надлежащего качества.

## Гарантийный талон

Модель устройства: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Гарантия 12 месяцев с даты покупки.