


## Наушники с костной проводимостью звука ZDK BH-528



**Руководство по эксплуатации.**

## Обзор функций кнопок

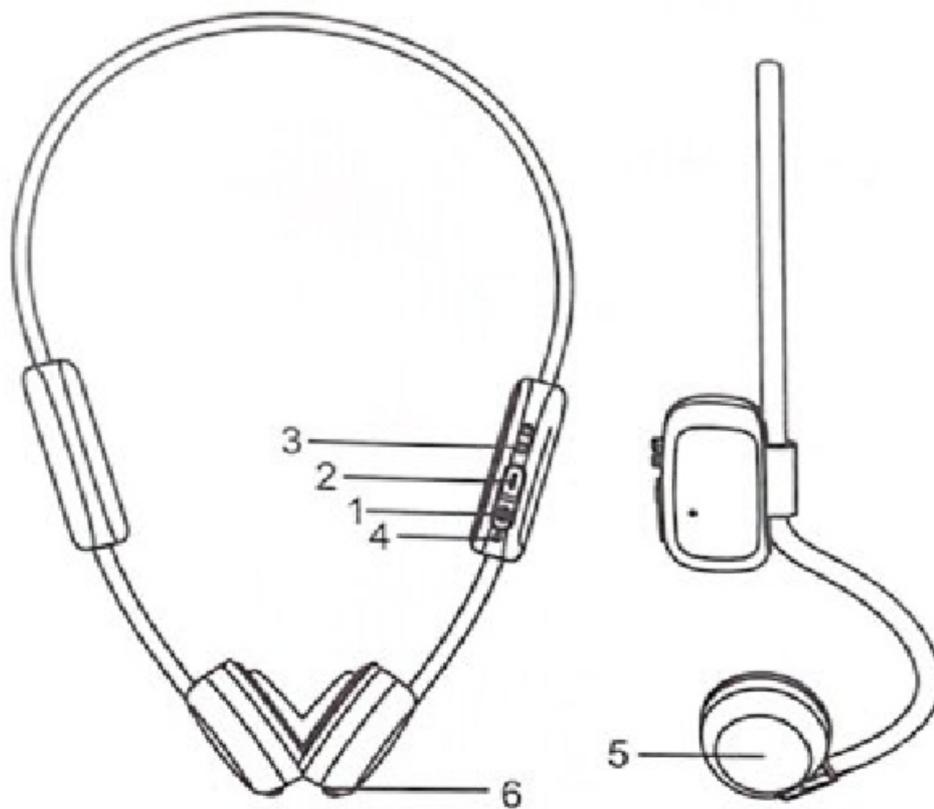

1. Включение/ выключение питания, увеличение громкости
2. Уменьшение громкости
3. Магнитная кнопка-защелка порта зарядки
4. Светодиодный индикатор
5. Сенсорная многофункциональная кнопка: Пауза/Проигрывание/Ответ на входящий вызов/Завершение вызова/Голосовой помощник
6. Микрофон

## Элементы управления

**Включение наушников** – Когда наушники отключены, нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд; однократное мигание синего светодиода и звуковой сигнал укажут на включение питания.

**Выключение наушников** – Когда наушники включены, нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 5 секунд; однократное мигание красного светодиода и звуковой сигнал укажут на выключение питания.

**Сопряжение с устройством** – Когда наушники отключены, нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 5 секунд для входа в режим соединения; мигание синего и красного светодиодов и звуковой сигнал укажут на переход в режим сопряжения. Когда устройство (смартфон, планшетный ПК и т.п.) обнаружит VH528, нажмите эту же кнопку для соединения.

**Успешное подключение** – Когда наушники успешно подключаются к устройству, раздается однократный звуковой сигнал, а индикатор (4) начинает мигать синим цветом раз в 5 секунд.

**Пауза/проигрывание**– Чтобы приостановить и впоследствии возобновить проигрывание музыки, быстро дважды нажмите сенсорную многофункциональную кнопку (5).

**Ответ на вызов/завершение вызова** – Чтобы ответить на входящий вызов, дважды быстро нажмите сенсорную многофункциональную кнопку (5); чтобы отклонить входящий вызов, нажмите и удерживайте сенсорную многофункциональную кнопку (5) в течение 2 секунд. Чтобы завершить входящий вызов, быстро дважды нажмите сенсорную многофункциональную кнопку (5).

**Увеличение громкости** – Для увеличения громкости нажмите Vol+ (1).

**Уменьшение громкости** – Для уменьшения громкости нажмите Vol- (2).

**Следующая композиция** – Нажмите и удерживайте Vol+ (1) в течение 2 секунд.

**Предыдущая композиция** – Нажмите и удерживайте Vol- (2) в течение 2 секунд.

**Вызов голосового помощника** – Чтобы войти в режим голосового помощника, быстро трижды нажмите сенсорную многофункциональную кнопку (5); чтобы выйти из режима голосового помощника, также быстро трижды нажмите сенсорную многофункциональную кнопку (5).

**Сброс** – После подключения кабеля зарядного устройства, настройки громкости сбрасываются и наушники выключаются для подзарядки.

**Удаление подключенных устройств из памяти** – Для удаления информации о подсоединенном устройстве, нажмите на выключенных наушниках кнопку увеличения (1) и кнопку уменьшения (2) громкости одновременно и удерживайте их нажатыми в течение 5 секунд.

**Зарядка наушников** – Используя штатный кабель для зарядки подключите наушники к USB порту. Во время зарядки горит красный светодиод. Когда зарядка завершена, загорится синий светодиод.

## Принцип костной проводимости

В большинстве случаев мы слышим за счет прохождения через барабанную перепонку звуковых волн, которые заставляют ее вибрировать; за счет этих вибраций звук передается во внутренний слуховой канал.

В некоторых случаях звуковые волны непосредственно передаются во внутренний слуховой канал за счет вибрации кости, а не барабанной перепонки. Это другой путь, посредством которого люди слышат звук. Он называется «костной проводимостью».

### Способ ношения

Повесьте наушники на шею так, чтобы оба динамика зацепились за скулы. Затем отрегулируйте положение до удобного лично вам.

## Технические характеристики

Время проигрывания музыки.....	до 5 часов (при 80% уровне громкости)
Работа в режиме ожидания .....	20 дней
Время зарядки .....	2 часа
Версия Bluetooth.....	5.0
Сопротивление динамиков .....	10 Ом, ±3 дБ
Чувствительность микрофона .....	-38±3 дБ

Масса изделия ..... 26 г  
Дальность действия..... до 15 метров  
Напряжение зарядки..... 5 В  
Ток зарядки ..... 300 мА·ч

### **Меры предосторожности**

- Носите наушники, размещая их перед ушами, а не внутри них.
- Прослушивание музыки в течение длительного времени может вызвать дискомфорт; старайтесь слушать музыку на среднем уровне громкости, а не на максимальном.
- Вне зависимости от уровня громкости не допускайте того, чтобы музыка препятствовала восприятию внешних звуков. Будьте внимательны при пользовании наушников.
- Не бросайте, не сдавливайте наушники, не погружайте их в воду.
- Не допускайте попадания наушников в огонь, воду или внутрь устройств, работающих под высоким напряжением.
- Наушники не предназначены для маленьких детей, поскольку имеют в своем составе мелкие элементы.
- Не выбрасывайте неисправные наушники с бытовым мусором. Передайте их на утилизацию в пункт переработки электрических и электронных устройств.  
Производитель не несет ответственности за возможные травмы и ущерб имуществу вследствие несоблюдения вышеуказанных условий.