

Электрическая машинка для бритья головы

ZDK серии LK7800/8800/9800

6 в 1

БРИТВЕННАЯ ГОЛОВКА

ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛИЦА

ПРЕЦИЗИОННЫЙ ТРИММЕР

ТРИММЕР ДЛЯ НОСА И УШЕЙ

МЯГКАЯ ГУБКА ДЛЯ ЛИЦА

ТРИММЕР ДЛЯ ТЕЛА

Краткое описание



(a) Бритва (b) USB-кабель для зарядки (c) Гребенка (d) Прецизионный триммер (e) Крышка триммера для носа (f) Триммер для носа и ушей (g) Мягкая губка для лица (h) Щетка для очищения лица (i) Триммер для тела (m) Щетка для очищения

Примечание

Перед использованием изделия внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для использования в будущем.

1. Можно использовать только входящее в комплект зарядное устройство.
2. Напряжение заряда 3,7 В, 1 А.
3. Если зарядное устройство повреждено, во избежание опасности его следует заменить на новое такого же типа.
4. Три лезвия изготовлены из сверхтонкого сплава. Во избежание поломки не нажимайте на них рукой (рис. 1).



5. Температура хранения зарядного устройства и изделия не должна превышать 5–35°C.
6. Не ополаскивайте зарядное устройство под водой (рис. 2).
7. Перед очисткой бритвы под проточной водой отсоедините зарядное устройство (рис 3).
8. Класс водонепроницаемости устройства - IPX4.
9. Изделие не предназначается для использования людьми с физическими, сенсорными или психическими расстройствами или неопытными пользователями (включая детей), если они не находятся под наблюдением или надзором людей, отвечающих за их безопасность.
10. Устройство должно храниться в месте, недоступном для детей.
11. Очистите внутреннюю часть бритвы, если она не работает после включения.
12. Во время заряда горит красный индикатор.
13. Во время поездки надевайте на бритву защитный чехол, чтобы защитить бритвенную головку.



Зарядка

Перед зарядкой убедитесь, что устройство выключено. Быстрая зарядка длится 2 часа. После полной зарядки устройство работает примерно в течение 90 минут (рис. 4).

Устройство лучше не держать подключенным к электросети более 24 часов.


1. Подсоедините зарядное устройство к бритве (рис. 5).
2. Подключите зарядное устройство к сетевой розетке.
3. Загорится индикатор заряда (рис. 6).
4. После полной зарядки отсоедините зарядное устройство от сети и от бритвы.




Как пользоваться

Бритье

1. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ», чтобы включить бритву.
 2. Водите бритвенной головкой по коже прямо и кругами (рис. 7).
- Для обеспечения лучшего эффекта бритву необходимо регулярно чистить. Самый простой и наиболее гигиеничный способ чистки – промывать бритвенную головку и отсек для волос под водой каждый раз после использования.

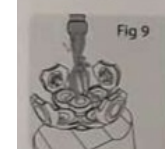

1. Выключите бритву (рис. 8).
2. По очереди отведите бритвенные головки в сторону, а затем поверните и вытяните среднюю головку в направлении, указанном на ней стрелкой.

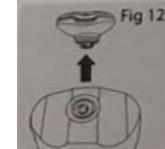

3. Промойте бритвенные головки и отсек для волос проточной водой (рис. 9). Убедитесь, что внутренняя часть бритвенной головки и отсек для волос тщательно очищены.
4. Промойте поверхность устройства (рис. 10).
5. Закройте бритвенные головки и слейте излишки воды.

Не протирайте бритвенные головки полотенцем или бумажными салфетками, так как это может их повредить.

1. Снова откройте бритвенные головки и оставьте их в таком положении до высыхания (рис. 11). Для очистки отсека для волос вы также можете использовать прилагаемую щетку.

Смена

Меняйте бритвенные головки один раз в год, чтобы добиться наилучшего эффекта от бритья.

Бритва прослужит долго, если вы будете обращаться с ней правильно.

Поврежденную бритвенную головку можно заменить только на такую же бритвенную головку.

1. Вытащите старую головку из бритвы (рис. 12).
2. Вставьте новый блок бритвенной головки в паз (1) на верхней части бритвы и надавите на него (2), чтобы он встал в бритву (будет слышен щелчок) (рис. 13).

Прецизионный триммер. Инструкция


Выключите бритву, снимите бритвенную головку, вставьте машинку для стрижки волос в верхнюю прорезь бритвы. Затем нажмите на головку машинки для стрижки, чтобы она встала в корпус бритвы (услышите характерный звук) (рис. 14).

Триммер

Примечание: волосы должны быть чистыми и сухими. Не используйте устройство на влажных волосах.

1. Перед стрижкой расчешите волосы в направлении их роста.
2. Наденьте насадки-гребешки на прорезь с обеих сторон до характерного щелчка. Убедитесь, что они правильно закреплены в прорези с обеих сторон (рис. 15).
3. Насадки-гребешки имеют три длины – 3 мм, 5 мм и 7 мм. Отметка длины указана внизу насадки (рис. 16).

Перемещайте насадку-гребень из одной прорези в другую (рис. 17).

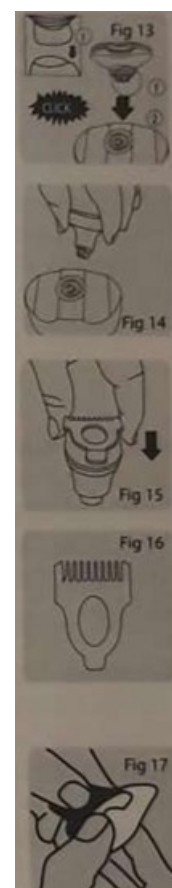

4. Включите триммер и медленно водите им над волосами. Для лучшего эффекта делайте это в направлении, противоположном росту волос.

Чистка/смазка

1. Выньте головку прецизионного триммера, очистите триммер или машинку для стрижки щеткой или промойте головку триммера. Не используйте абразивные вещества, спирт, бензин, ацетон и другие жидкости.
2. Очищайте устройство каждый раз после использования.
3. Для наилучшего эффекта добавляйте немного смазочного масла каждые три месяца.
4. Смазочное масло в комплект не входит, его нужно покупать самостоятельно.

Триммер для носа. Инструкция

Выключите бритву, снимите бритвенную головку, вставьте триммер для носа в прорезь бритвы сверху и нажмите на головку триммера, чтобы он встал в корпус бритвы (услышите характерный звук) (рис. 18).

Стрижка волос в носу

1. Перед стрижкой волос очистите нос.
2. Включите устройство, поднесите триммер к внутренней части носа, вращайте триммер так, чтобы обрезать длинные волосы в носу (рис. 19).


Не превышайте длину триммера для носа 0,5 см.

Чтобы уменьшить зуд, прижмите кончик триммера на одной стороне к коже.

Стрижка волос в ушах

1. Очистите уши снаружи, уберите ушную серу.
2. Включите устройство и вращайте кончик триммера в районе ушей так, чтобы подстричь длинные волосы в ушах.
3. Медленно поднесите кончик триммера к внешней стороне уха (рис. 20).

Не превышайте длину наконечника триммера 0,5 см.

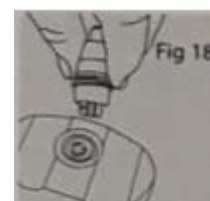

Мягкая губка для лица

Мягко и чисто вымойте лицо с помощью очищающей щетки.

1. Используйте машинку, чтобы подстричь волосы или для бритья волос на лице (борода, усы и бакенбарды).
2. Гладко побрейтесь, подрежьте волосы на определенную длину, чтобы создать идеальные края и

четкие линии. Прибор не предназначен для бритья или стрижки волос на нижней части тела или волос на коже головы. Не торопитесь, когда впервые начинаете пользоваться прибором, сперва вам необходимо научиться обращаться с ним (рис. 21).

Использование чистящей щетки

Используйте вращающуюся насадку-щетку с вашим ежедневным очищающим кремом. Насадка-щетка для очищения удаляет жир и грязь, делая кожу здоровой и чистой.

1. Убедитесь, что прибор выключен, и прикрепите к нему щетку-насадку (рис. 22).
2. Смочите насадку водой. Не используйте сухую щетку, так как это может вызвать раздражение кожи.

Примечание: мягкая губка для лица и очищающая щетка используют одну базу (рис. 23-1-2).

Совет: используйте насадку перед бритьем – это облегчит бритье и сделает его более гигиеничным.

1. Смочите лицо водой и нанесите на лицо очищающее средство.
2. Приложите насадку к правой щеке (рис. 24).
3. Включите прибор.
4. Осторожно проведите насадкой по коже от носа к уху. Не прижимайте насадку слишком сильно к коже, процедура должна оставаться комфортной.
5. Примерно через 20 секунд переместите насадку на левую щеку и начните очищать эту часть лица.

Внимание: не трогайте чувствительную область вокруг глаз.

1. Примерно через 20 секунд переведите насадку в область лба и начните очищать эту часть лица. Осторожно двигайте насадку слева направо.


Примечание: мы советуем вам не переусердствовать с очищением и очищать каждый участок не дольше 20 секунд.

2. После очищения ополосните и высушите лицо. Теперь ваше лицо готово к следующему этапу ежедневного ухода за кожей.
3. Очистите насадку после использования (см. раздел «Очистка и обслуживание»).

Аксессуары

В комплект поставки входят следующие аксессуары: зарядное устройство, щетка.

Защита окружающей среды

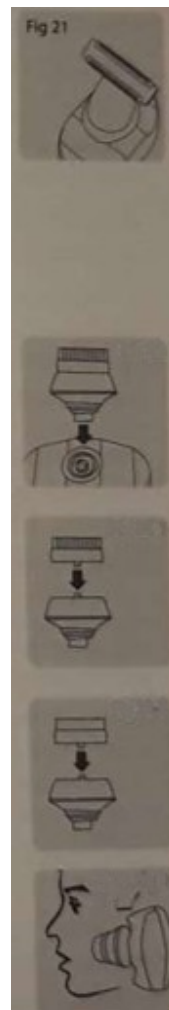

1. Для защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство вместе с обычным бытовым мусором, а сдавайте его в установленные центры утилизации (рис. 25).
2. Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду, поэтому ее необходимо вынимать или отправлять на утилизацию в установленные центры по переработке для утилизации.

Аккумулятор нельзя вынимать, пока он полностью не разрядится.

1. Отсоедините зарядное устройство от сети, а также выньте вилку из бритвы.
2. Выньте аккумулятор.

Не включайте бритву снова после извлечения аккумулятора.

